



Farba na różne powierzchnie Direct Protect

poj. 0,75L; 2,5L

INFORMACJE

Wykończenie

SATYNA
METALICZNY
PIASKOWY

Wydajność

1L
±12m²

Schnięcie*

24h

Czyszczenie

BENZYNA
LAKOWA

*między warstwami

- Jedna farba na wszystkie powierzchnie: drewno, metal, PCV, aluminium, ocynk.
- Bezpośrednio na podłoża nowe i stare.
- Łatwa aplikacja i doskonała przyczepność.
- Odporna na opady, mróz, promieniowanie UV oraz uderzenia.

Zastosowanie: okna, drzwi, kratki, ogrodzenia, meble i inne elementy wykonane m.in. z: drewna, metalu, PCV, aluminium, ocynku. Farby nie należy stosować na podłogi, podłoża murowane, na drewno olejowane lub woskowane oraz na elementy z giętkiego plastiku, takie jak plastikowe meble ogrodowe, doniczki itp. Nie zaleca się nakładać ciemnych kolorów na podłoża PCV wyeksponowane na silne promieniowanie słoneczne.



PRZYGOTOWANIE

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA jest niezbędnym etapem prac. Powierzchnia do malowania powinna być czysta, sucha, odtłuszczona i niełuszcząca się. Elementy tłuste i łuszczące się mogą znacznie ograniczać przyczepność farby do podłoża.

PODŁOŻA SUROWE LUB NOWE:

- DREWNO: delikatnie przeszlifować papierem ściernym i odpylić. Drewno egzotyczne należy odtłuścić acetonem.
- METAL: nowe powierzchnie metalowe odtłuścić acetonem. Powierzchnie zardzewiałe oczyścić szczotką metalową aby usunąć luźne elementy rdzy i odpylić
- PCV – ALUMINIUM – OCYNK – POWŁOKI GALWANICZNE – MIEDŹ: delikatnie przeszlifować papierem ściernym 150, dokładnie oczyścić i odtłuścić, a następnie spłukać.

PODŁOŻA WCZEŚNIEJ MALOWANE, POKRYTE LAZURĄ LUB LAKIEREM, W DOBRYM STANIE.

- DREWNO – METAL: delikatnie przeszlifować papierem ściernym (120) i odpylić
- PCV – ALUMINIUM – OCYNK – POWŁOKI GALWANICZNE – MIEDŹ: delikatnie przeszlifować papierem ściernym 150, dokładnie oczyścić i odtłuścić, a następnie spłukać.

PODŁOŻA WCZEŚNIEJ MALOWANE, POKRYTE LAZURĄ LUB LAKIEREM, W ZŁYM STANIE.

- DREWNO: zeszlifować łuszczące się elementy farby, przeszlifować i odpylić
- METAL: zeszlifować łuszczące się elementy farby i rdzy, a następnie dokładnie oczyścić, odtłuścić i spłukać wodą.
- PCV – ALUMINIUM – OCYNK – POWŁOKI GALWANICZNE – MIEDŹ: delikatnie przeszlifować papierem ściernym 150, dokładnie oczyścić i odtłuścić, a następnie spłukać.

APLIKACJA

Przed i podczas malowania farbą należy wymieszać za pomocą szerokiego mieszadła, sięgając do dna pojemnika w celu ujednoczenia konsystencji. Farba gotowa do użycia, nie rozcieńczać.


1. Rozpocząć malowanie od narożników i krawędzi.
2. Malować regularnymi, krzyżującymi się pasami, unikając nakładania zbyt grubych warstw.
3. Pozostawić do wyschnięcia na 24 godziny. Delikatnie przeszlifować i odpylić. Nałożyć drugą warstwę farby w ten sam sposób.

W przypadku żywych, intensywnych kolorów może być konieczne nałożenie dodatkowej warstwy farby. Ostateczne właściwości i odporność powłoka uzyskuje po 20 dniach od wyschnięcia.



KOLORY

SATYNA:

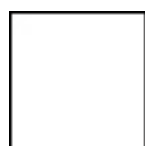

Biały



Kremowy



Taupe



**Ciemny
brąz**



**Szary
alpejski**



Antracyt



Słoneczny



Papryka



**Błękit
atlantycki**



**Zielony
baskijski**



**Czerwony
baskijski**



Czarny

METALICZNY:



**Metaliczny
brąz**



Aluminium



Antracyt

PIASKOWY:



**Szary
alpejski**



Antracyt



Czarny